

COME PRENDERE LE MISURE PER IL CONFEZIONAMENTO DELLA TENDA DA MONTARE SU RILOGA



Prendere correttamente le misure necessarie per confezionare il tendaggio è semplice, basta seguire le istruzioni sotto riportate e trascriverle nell'apposita tabella.

> COME CALCOLARE LA LARGHEZZA DELLA TENDA

La larghezza della tenda confezionata corrisponde alla larghezza della riloga su cui verrà montata.

Si consiglia che la riloga sia 10-20 cm a destra e 10-20 cm a sinistra più lunga della dimensione della finestra o della portafinestra.

Es.

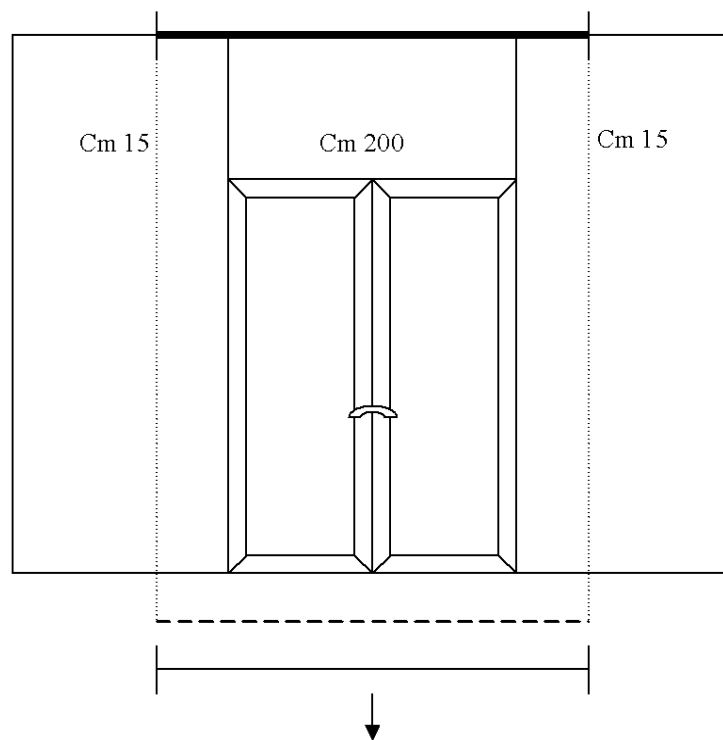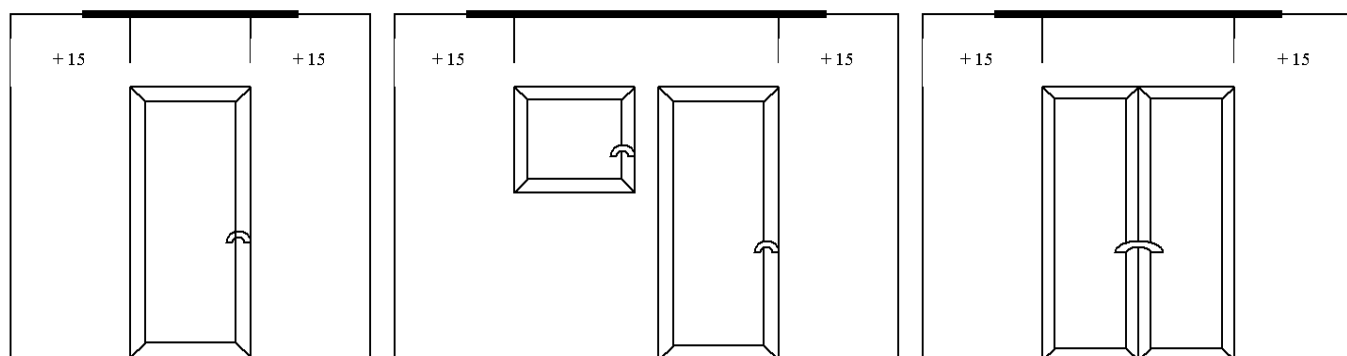

larghezza riloga = larghezza tenda confezionata = 230 cm

> COME CALCOLARE L'ALTEZZA DELLA TENDA

La riloga va montata a soffitto e l'altezza del tendaggio è semplicemente la misura dal soffitto a terra.

